



Guida all'installazione

Contrassegnare la parte da ritagliare

- Prima di contrassegnare il boccaporto verificare l'area per essere sicuri che si possa adattare ad una superficie piana (+/- 1mm).
- Assicurarsi che lo sportello possa aprire liberamente senza disturbare le manovre.
- Contrassegnare sul ponte le dimensioni per il taglio del boccaporto (Figura 1). Ricordatevi, che se deve essere fissata una finitura, sarà necessario aumentare la parte di taglio della misura indicata. Per contrassegnare gli angoli del boccaporto seguire le istruzioni seguenti: "Utilizzo di un compasso per il taglio d'un angolo".
- Posizionare il boccaporto sopra le misure da ritagliare per verificarne l'accuratezza.

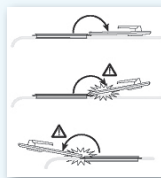

Usare un compasso per ritagliare un angolo.

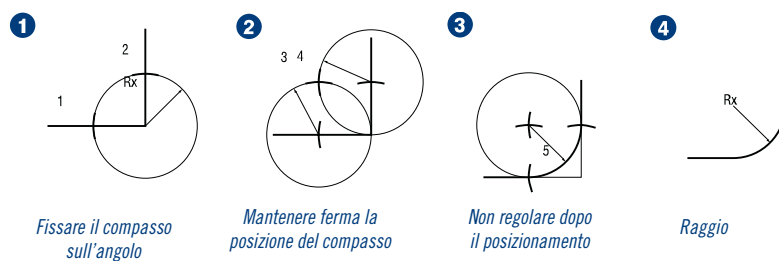

Tagliare e forare

- Assicurarsi di non forare cavi elettrici, tubi del gas o altri apparati pericolosi. Fate in modo di utilizzare dei dispositivi di sicurezza come ad esempio degli occhiali antinfortunistici e degli interrutti di tensione.
- Utilizzare un seghetto alternativo per tagliare lungo la linea tracciata. Potrebbe essere necessario rimuovere o tagliare prima eventuali rivestimenti (figura 2).
- Alternativamente per tagliare gli angoli può essere usata una punta a tazza che abbia il raggio richiesto dalle istruzioni (figura 3).
- Posizionare il boccaporto e verificare che il taglio combaci perfettamente prima di applicare il sigillante. In questa fase approfittate per segnare i fori di fissaggio del telaio. (figura 4).
- Dopo aver tolto il boccaporto dal ponte praticare tutti i fori di fissaggio (Figura 5). Le cerniere dovranno essere imbullonate; per fissare la parte rimanente di telaio potranno essere usate delle viti autofilettanti.

Fissare saldamente e sigillare

- Quando sarete completamente soddisfatti del posizionamento del boccaporto applicate una cospicua quantità di composto adesivo attorno al telaio che si trova a contatto con il ponte.
- Applicate il sigillante ad entrambi i lati dei fori di fissaggio sul telaio del boccaporto (Figura 6). Se si tratta della sostituzione di un precedente boccaporto riempiete tutti i vecchi fori di fissaggio con il sigillante.
- Fissate nuovamente il boccaporto al ponte (Figura 7). Attorno al telaio del boccaporto una piccola quantità di composto adesivo verrà fuori e potrà essere rimossa anche dopo l'essiccazione.
- Il boccaporto deve essere imbullonato nella zona della cerniera; usate le viti autofilettanti per fissare la parte rimanente del telaio inferiore alla lastra del ponte (Figura 8). Pulite l'eccesso di composto adesivo.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9

